



TV LCD

LW15M13C

LW17M11C

LW20M11C

Istruzioni per l'uso

Prima di utilizzare l'unità, leggere
attentamente questo manuale e conservarlo
per eventuali consultazioni future.


**MENU A SCHERMO
TELEVIDEO**

Questo apparecchio è fabbricato in conformità al D.M.28.08.95 n.548 ed in particolare a quanto specificato nell'Art.2, comma 1.
Questo apparecchio è fabbricato nella U.E. in conformità al D.M.28.08.95 n.548 Art.2, comma 1 ed al D.M.26.03.92 Art.1

Attenzione



Il simbolo del fulmine con la freccia all'interno del triangolo rappresenta un segnale di avvertenza, che indica la presenza di una "tensione pericolosa" all'interno del prodotto.



Il punto esclamativo all'interno del triangolo rappresenta un segnale di avvertenza, che indica la presenza di istruzioni importanti relative al prodotto.




AVVERTENZA: PER EVITARE DANNI CHE POTREBBERO CAUSARE RISCHI DI INCENDIO O SCARICHE ELETTRICHE, NON ESPORRE L'APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ.

 La tensione principale è indicata sul retro del monitor TV e la frequenza è di 50 o 60 Hz.



Misure di sicurezza

Le illustrazioni che seguono rappresentano le precauzioni da adottare per il monitor TV.

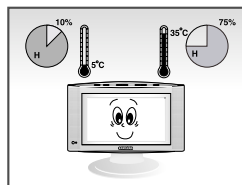


◀ NON esporre il monitor TV a temperature o umidità eccessive.

NON esporre il monitor TV alla luce diretta del sole. ▶

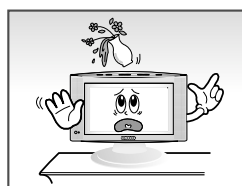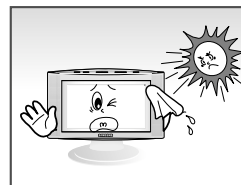


◀ NON mettere il monitor TV a contatto con liquidi.

In caso di guasto del monitor TV, non tentare di ripararlo personalmente. Rivolgersi al personale di assistenza qualificato. ▶

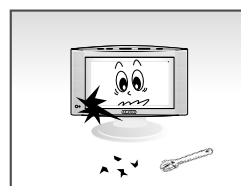



◀ In caso di temporale (in particolare in presenza di fulmini), scollegare il monitor TV dalla presa di corrente e dall'antenna.

Non inserire troppi apparecchi in una presa (ciò potrebbe provocare il sovraccarico della presa, con conseguente pericolo di incendio). ▶

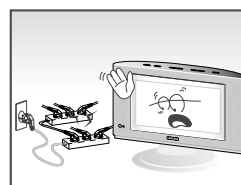



◀ Non installare il prodotto in uno spazio limitato che non lascia spazio alla necessaria ventilazione, come ad esempio una libreria o un armadio (un incremento della temperatura interna costituisce pericolo di incendio).

Non piegare o tirare con energia il cavo di alimentazione e non appoggiarvi oggetti pesanti sopra (ciò potrebbe causare scosse elettriche o incendi). ▶

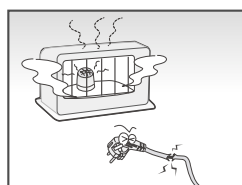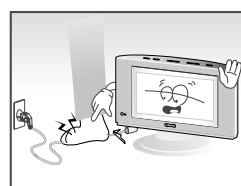

◀ Non posizionare il cavo di alimentazione in prossimità di apparecchi per il riscaldamento (il rivestimento protettivo del cavo potrebbe sciogliersi, con il pericolo di provocare scosse elettriche o incendi).

Se il telecomando non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, togliere le batterie e riporlo in un luogo fresco e asciutto. ▶

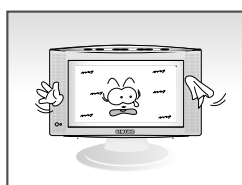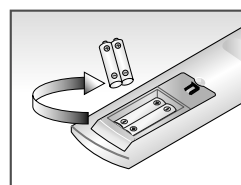

◀ Non visualizzare un'immagine statica (come ad esempio un videogioco in pausa o un'immagine di un DVD visto con questa TV LCD) sullo schermo del Color TFT-LCD (Thin Film Transistor - Liquid Crystal Display, schermo piatto a cristalli liquidi) per un periodo prolungato, dato che ciò può provocare il fenomeno del mantenimento dell'immagine a schermo. Questo fenomeno è conosciuto anche come "bruciatura dello schermo". Per evitare il mantenimento dell'immagine, ridurre il grado di luminosità e il contrasto dello schermo quando si visualizzano immagini statiche.

"Essendo un prodotto a tecnologia LCD le istruzioni di taratura e calibrazione non sono necessarie"

QUESTO APPARECCHIO NON È ADATTO ALL'USO IN AMBIENTI INDUSTRIALI

Sommario

◆ INTRODUZIONE	
■ Attenzione.....	2
■ Misure di sicurezza.....	3
◆ COLLEGAMENTO E PREPARAZIONE DEL TV	
■ Illustrazione del pannello di controllo	6
■ Illustrazione del pannello di collegamento	7
– Collegamento di un'antenna o di una rete televisiva via cav.....	8
– Collegamento di un Set-Top Box, un videoregistratore o un DVD	8
– Collegamento di dispositivi A/V esterni.....	8
– Slot Kensington.....	8
■ Visualizzazione di immagini provenienti da fonti esterne.....	9
■ Inserimento delle batterie nel telecomando	9
■ Illustrazione del telecomando (tutte le funzioni eccetto Teletext).....	10
■ Illustrazione del telecomando (funzioni Televideo).....	11
■ Accensione e spegnimento	12
■ Posizionamento in modalità standby.....	12
■ Imparare a usare il telecomando.....	13
■ Plug & Play	14
■ Selezione della modalità TV o di una fonte d'ingresso	16
■ Immissione del nome della fonte d'ingresso	17
■ Scelta della lingua	18
◆ IMPOSTAZIONE DEL CHANALI	
■ Memorizzazione automatica dei canali	19
■ Memorizzazione manuale dei canali	20
■ Modifica dei Canali	22
■ Ordinamento dei canali memorizzati.....	23
■ Assegnazione dei nomi ai canali.....	24
■ Sintonizzazione della ricezione dei canali.....	25
◆ IMPOSTAZIONE DELL'IMMAGINE	
■ Modifica dell'immagine normale	26
■ Regolazione dell'immagine personalizzata	27
■ Regolazione del colore dello sfondo dello schermo	28
■ Modifica della dimensione dell'immagine	29
■ Fermo immagine corrente	29


Sommario

◆ IMPOSTAZIONE DEL SUONO	
■ Modifica dell'audio normale	30
■ Selezione della modalità audio	31
◆ IMPOSTAZIONE DELL'ORA	
■ Impostazione dell'Orologio	32
■ Spegnimento automatico	33
■ Spegnimento e accensione automatica della televisione	34
◆ USO DELLE VARIE FUNZIONI	
■ Impostazione della modalità Pagina blu	35
■ Visualizzazione delle informazioni	35
◆ USO DELLE FUNZIONE TELETEXT	
■ Funzione Teletext	36
■ Visualizzazione delle informazioni Teletext	37
■ Selezione di una pagina mediante il numero	38
■ Uso di FLOF per selezionare una pagina	39
■ Memorizzazione delle pagine Teletext	39
◆ CONSIGLI PER L'USO	
■ Risoluzione dei problemi: Prima di rivolgersi al personale di assistenza	40
■ Specifiche tecniche e ambientali	41
■ Manutenzione del televisore	42
■ Collegamento di un dispositivo di montaggio a parete o su braccio	43
■ Installazione del dispositivo di montaggio in base allo standard VESA	44
■ Slot Kensington	45

Simboli



Illustrazione del pannello di controllo

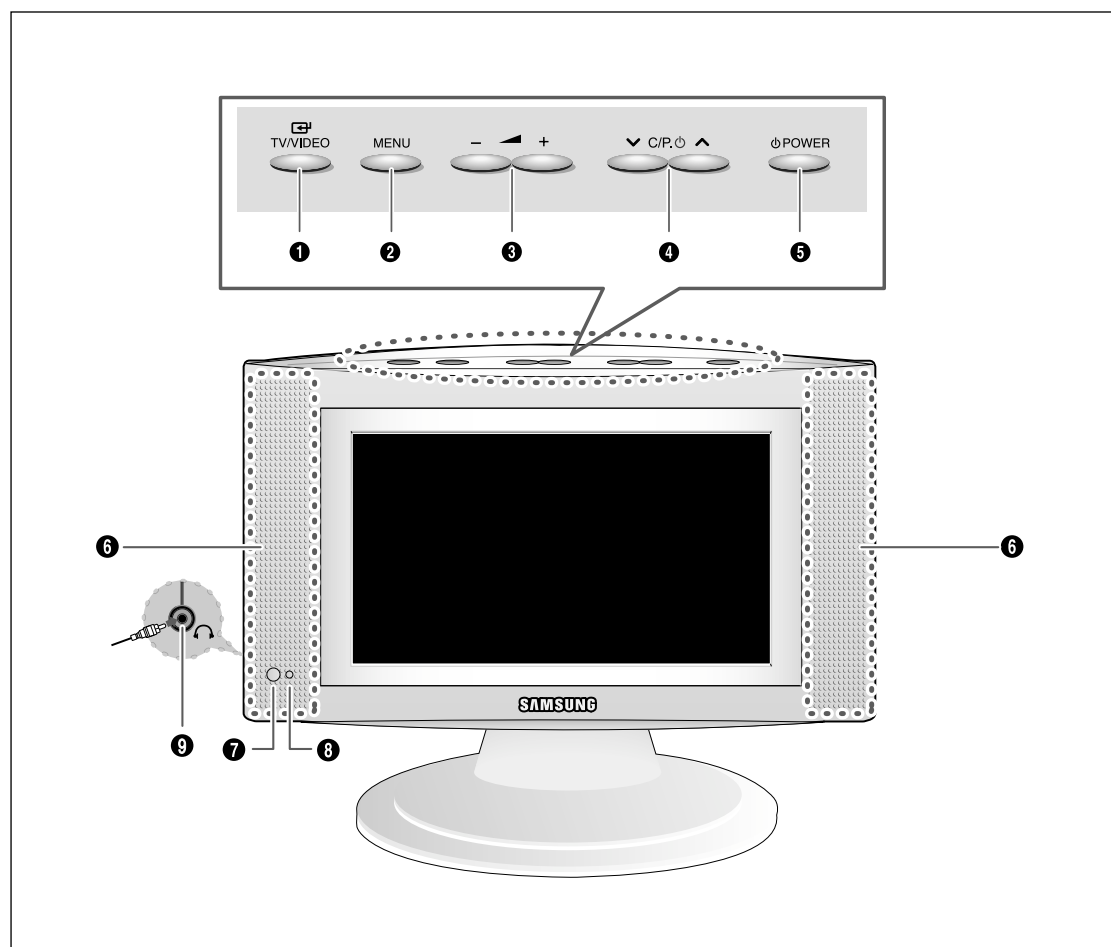

❶ TV/VIDEO

Visualizza un menu di tutte le fonti d'ingresso disponibili (TV - AV1 - AV2 - S-Video).

❷ MENU

Apri il menu a schermo.

❸ - +

Sposta il selettore a sinistra e a destra nell'OSD. Aumenta od abbassa il livello del volume audio.

+  : Visualizzare un sottomenu contenente le selezioni per l'opzione del menu corrente.

-  : Rientra al menu precedente. Chiude il sistema menu sullo schermo sul menu principale.

❹ C/P.

Sposta il selettore su o giù nell'OSD. Aumenta o diminuisce il numero del canale.

❺ POWER

Accende/spegne il monitor TV.

❻ ALTOPARLANTI


❼ SENSORE TELECOMANDO

❽ INDICATORE DI ACCENSIONE

Si illumina allo spegnimento dell'accensione.

❾ JACK DELLE CUFFIE

Illustrazione del pannello di collegamento

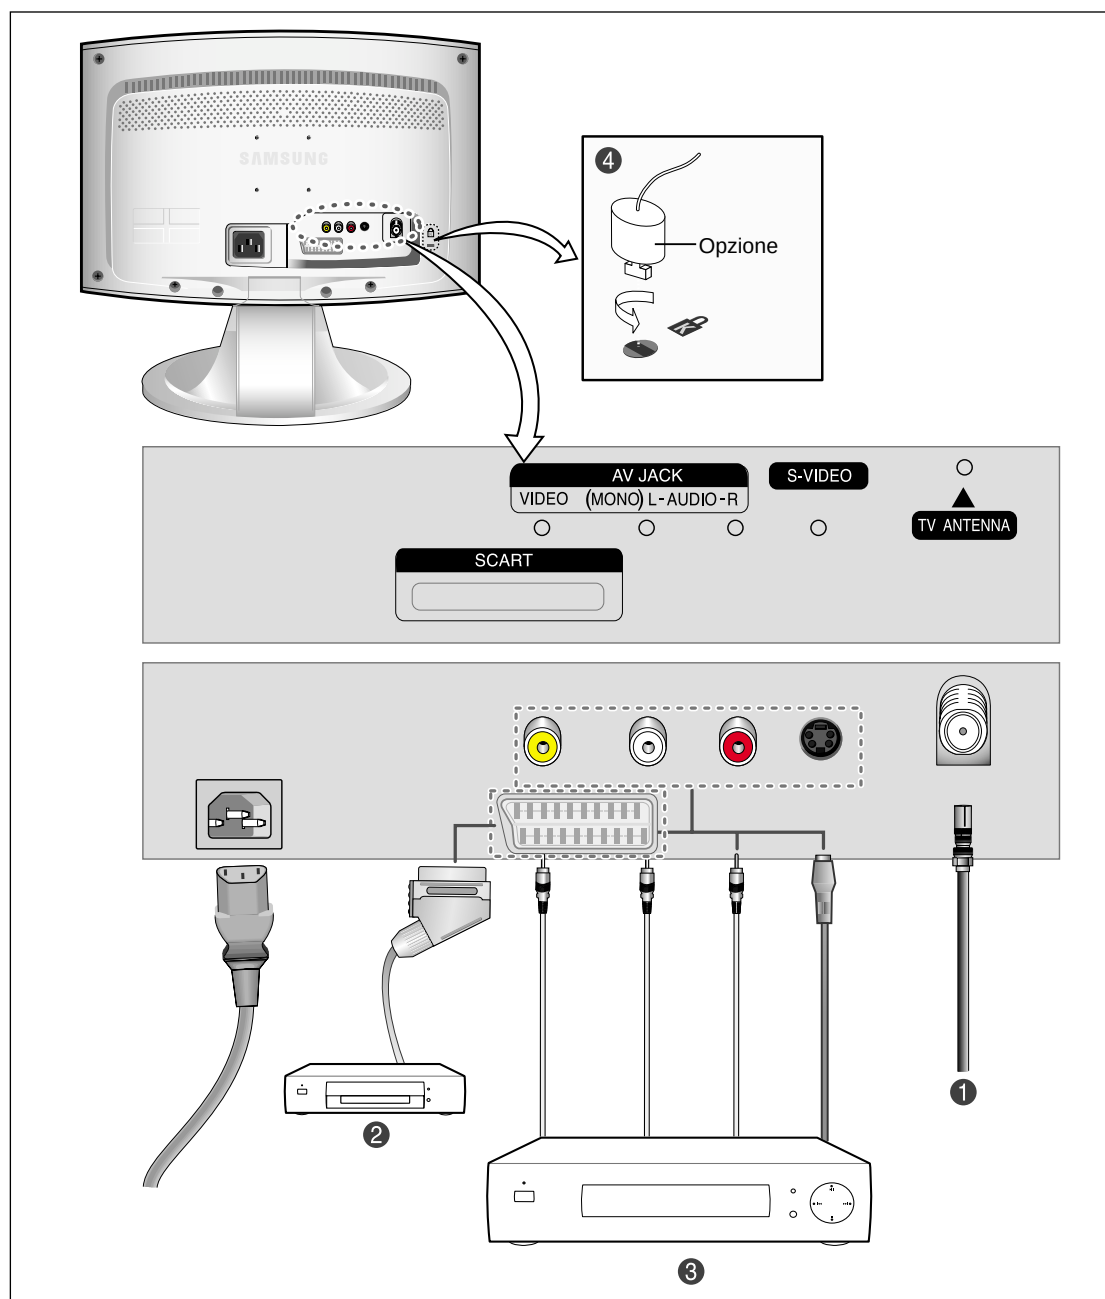

 Ogni volta che si collega un sistema audio o video al monitor TV, assicurarsi che tutti gli elementi siano spenti. Per le istruzioni dettagliate per il collegamento e le precauzioni per la sicurezza, consultare la documentazione allegata al monitor TV.

Illustrazione del pannello di collegamento

❶ **Collegamento di un'antenna o di una rete televisiva via cavo (in base al modello)**

Per vedere correttamente i canali televisivi, il monitor TV deve ricevere un segnale da una delle seguenti fonti:

- Un'antenna all'esterno
- Una rete televisiva via cavo
- Una rete satellitare

❷ **Collegamento di un Set-Top Box, un videoregistratore o un DVD**


- Collegare il cavo SCART del VCR, del videoregistratore o del DVD al connettore SCART degli stessi.
- Se si desidera collegare sia il VCR Set-Top Box che il videoregistratore VCR (o il DVD), collegare il VCR Set-Top Box al videoregistratore (o al DVD) e il videoregistratore VCR (o il DVD) al monitor TV.

❸ **Collegamento di dispositivi A/V esterni**

- Collegare il cavo RCA o S-VIDEO a un dispositivo esterno A/V appropriato, ad esempio un videoregistratore, un DVD o un Camcorder.
- Collegare i cavi audio RCA alle prese "AUDIO (L)" e "AUDIO (R)" situate sul retro del monitor TV e le altre estremità ai corrispondenti connettori di uscita audio del dispositivo A/V.

❹ **Slot Kensington**

- Questo monitor TV incorpora la funzione di blocco a prova di manomissione.

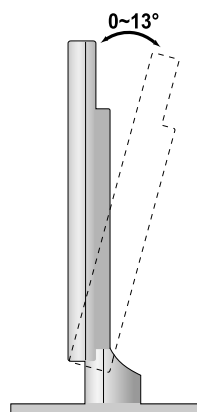

Supporto retrattile

Inclinare lo schermo fino a raggiungere la posizione desiderata.

L'angolo di inclinazione massimo è 13 gradi all'indietro.

Si prega di non inclinare il monitor TV oltre questo valore.

Se si esercita una forza eccessiva per inclinare il monitor TV oltre il valore specificato, possono verificarsi danni permanenti alla parti meccaniche del supporto.

Visualizzazione di immagini provenienti da fonti esterne

Una volta collegati i vari sistemi audio e video, è possibile visualizzare le diverse fonti selezionando il rispettivo ingresso.

- 1 Controllare che siano stati effettuati tutti i collegamenti necessari (per ulteriori dettagli, vedere le pagine 8).
- 2
 - ◆ Tasto Video...
Premere il tasto Video per selezionare la modalità Video.
Le fonti d'ingresso sono visualizzate nel seguente ordine:
AV1 - AV2 - S-Video.
 - ◆ Tasto TV...
Premere il tasto TV per selezionare la modalità TV.



Inserimento delle batterie nel telecomando

È necessario inserire o sostituire le batterie nel telecomando:

- ◆ **Al momento dell'acquisto del monitor**
- ◆ **Se si nota che il telecomando non funziona più correttamente**

- 1 Rimuovere il coperchio sul retro del telecomando premendo il simbolo verso il basso, quindi tirare con decisione per estrarlo.
- 2 Installare due batterie di tipo **AAA**.
 - ◆ + sulla batteria contro + sul telecomando
 - ◆ - sulla batteria contro - sul telecomando
- 3 Rimettere il coperchio allineandolo con la base del telecomando e premendolo in posizione.

➤ Non usare insieme diversi tipi di batterie, ad esempio alcaline e al manganese.



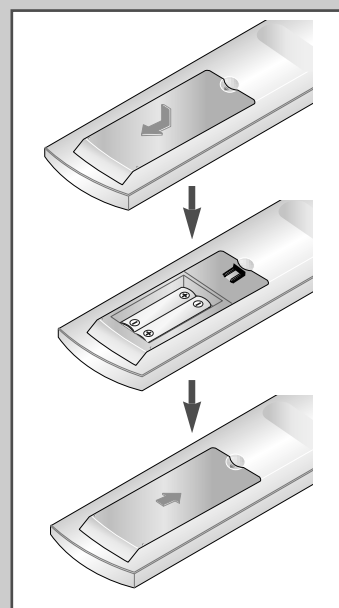


Illustrazione del telecomando (tutte le funzioni eccetto Teletext)

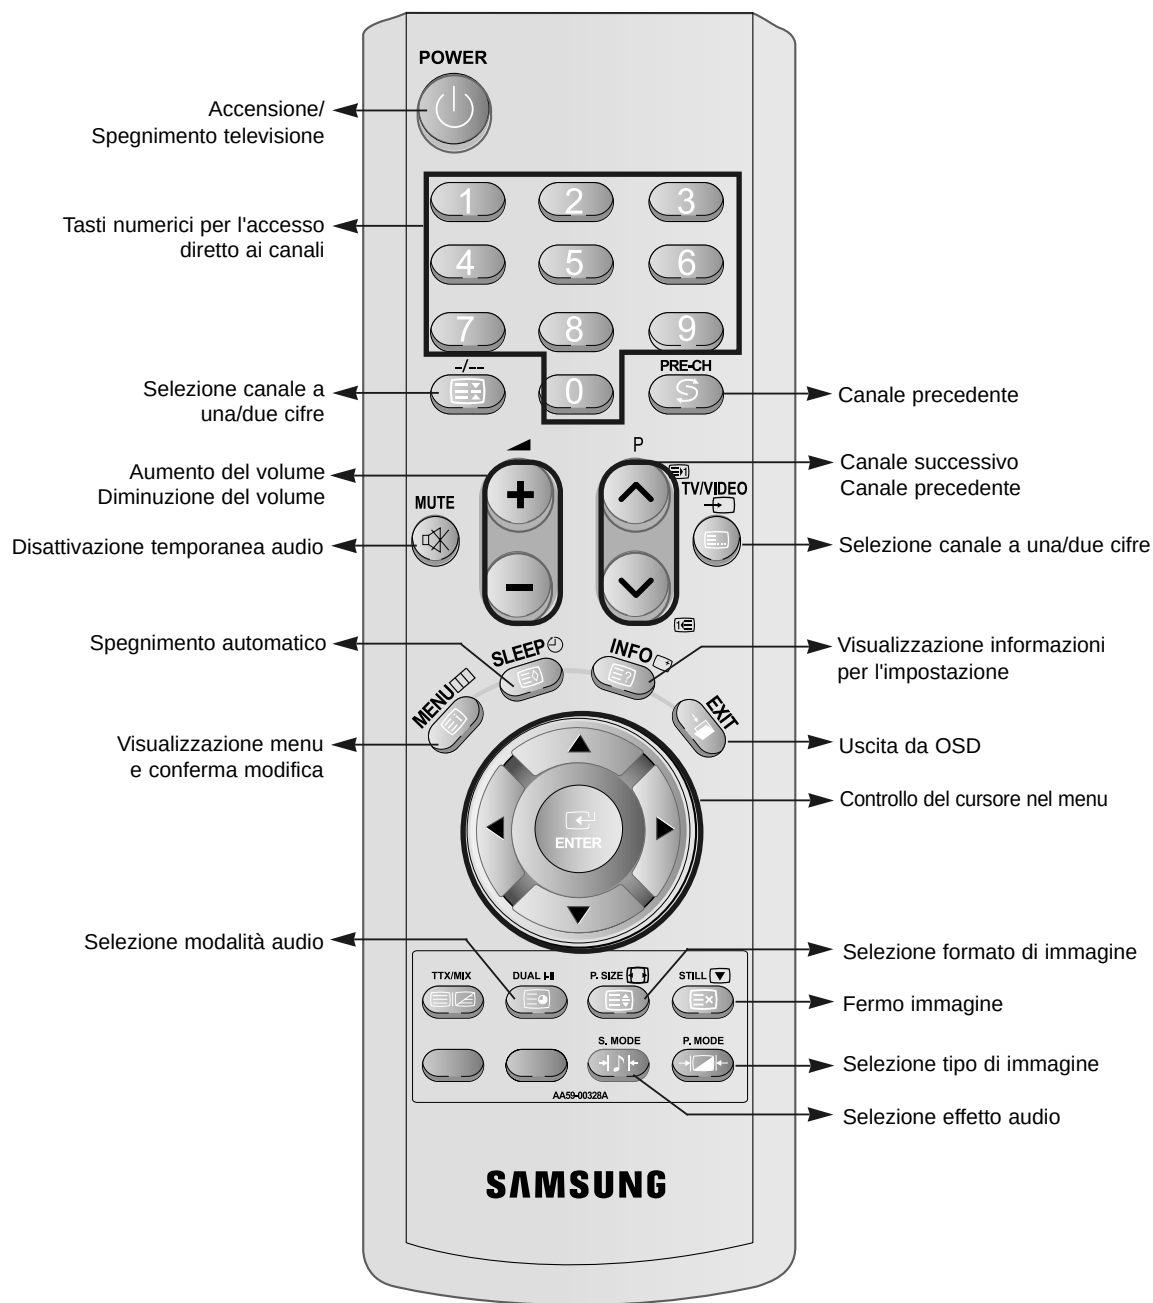


➤ Le prestazioni del telecomando possono essere influenzate dalla troppa luce.

Illustrazione del telecomando (funzioni Televideo)

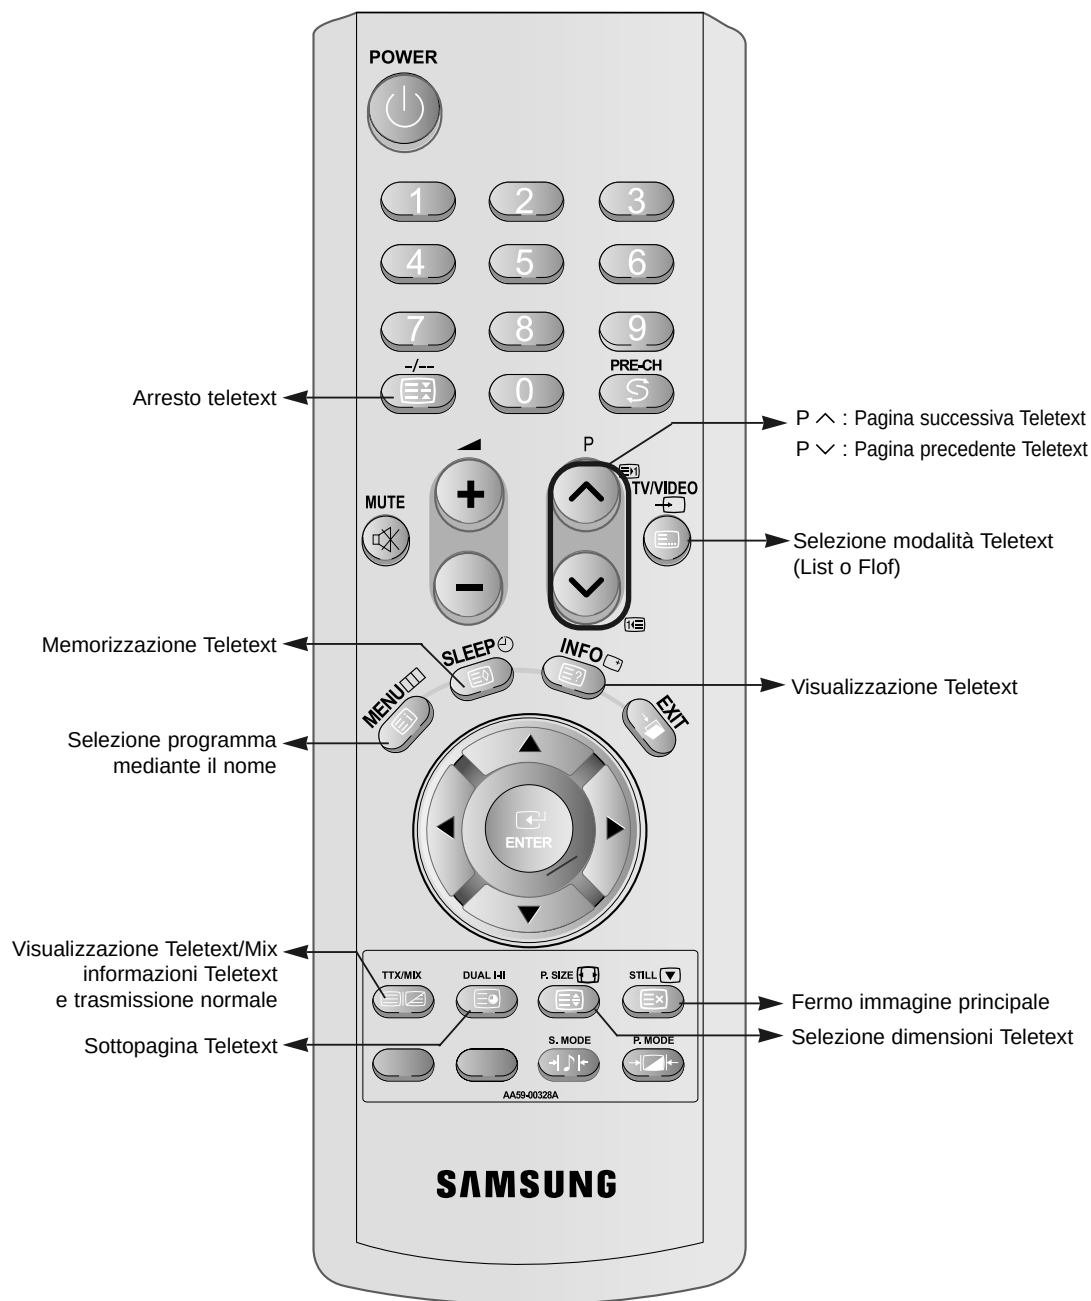

Accensione e spegnimento

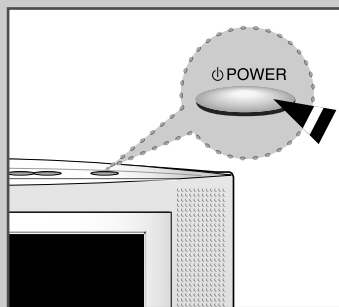

Il conduttore isolato di corrente è collegato al retro del monitor TV.


- 1 Inserire il conduttore isolato di corrente nell'apposita presa.

Risultato: Quando il cavo di alimentazione è collegato, il LED si accende di colore rosso.

- 2 Premere il tasto **POWER** (Accensione) sul telecomando.

- 3 Per spegnere, premere nuovamente il tasto **POWER** (Accensione) .

Posizionamento in modalità standby

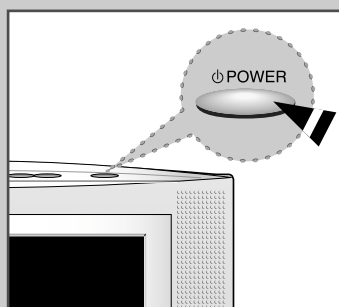

Il monitor TV può essere posizionato in modalità standby per ridurre il consumo di energia.

La modalità standby può essere utile quando si desidera interrompere temporaneamente la visualizzazione (ad esempio durante un pasto).

- 1 Premere il tasto **POWER** (Accensione) .
- 2 Per riaccendere il monitor TV, è sufficiente premere nuovamente il tasto **POWER** (Accensione) .

➤ Non lasciare il monitor TV in modalità standby per lunghi periodi di tempo (ad esempio quando si è in vacanza). Per spegnerlo premere il tasto **POWER** (Accensione) . La cosa migliore è scollegare il televisore dalla presa di corrente e dall'antenna.

Imparare a usare il telecomando

Il telecomando viene usato principalmente per:


- ◆ **Cambiare canale e regolare il volume**
- ◆ **Impostare il monitor TV utilizzando il sistema di menu a schermo**

La tabella che segue presenta i tasti maggiormente usati e le relative funzioni.

Tasto	Funzione visualizzazione	Funzione menu
P ▲	Usato per visualizzare il canale successivo memorizzato.	-
P ▼	Usato per visualizzare il canale precedente memorizzato.	-
PRE-CH	Usato per passare da uno all'altro degli ultimi due canali visualizzati. (PRE-CH ; Canale precedente)	
0 - 9	Usato per visualizzare i relativi canali.	
-/-	Usato per selezionare un canale con un numero superiore al 10. Premendo questo tasto, appare il simbolo "--" Usato per selezionare un canale con un numero superiore al 10. Premendo questo tasto, appare il simbolo	
+	Usato per aumentare il volume.	-
-	Usato per diminuire il volume.	-
MUTE 🔇	Usato per disattivare temporaneamente l'audio. ➤ Per riattivare l'audio, premere nuovamente questo tasto oppure i tasti ▲ + 0 ▼ - .	
MENU ☐☐	Usato per visualizzare il sistema di menu a schermo.	Usato per tornare al menu precedente o alla visualizzazione normale.
EXIT ➡☐	Usato per uscire dal sistema di menu e tornare direttamente alla visualizzazione normale.	
🌀	▶ Visualizzare un sottomenu contenente le selezioni per l'opzione del menu corrente ▲▼ Cercare indietro/avanti manualmente i canali ▶◀ Aumentare/Diminuire il valore di un'opzione del menu.	



Plug & Play

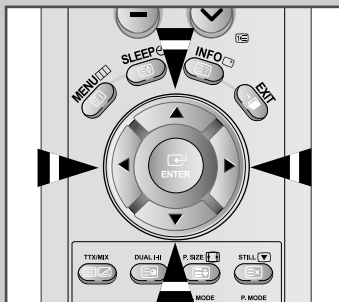

Plug & Play

Lingua

English
Deutsch
Français
Nederland
Español
Italiano

◀ Sposta Conferma STOP

Plug & Play

Ingresso Ant

OK

Orologio

◀ Sposta Conferma STOP

Nazione

▲
Schweiz
Svezia
UK
Est Europa

Altri

◀ Sposta Conferma STOP

ATM

40 MHz P 1 C ---
20 %

STOP

Uscita

◀ Sposta Conferma STOP

Orologio

ora min.

--

--

◀ Sposta Regolare STOP

Enjoy your watching

Italiano-14

Quando si accende il televisore per la prima volta, diverse impostazioni di base vengono eseguite automaticamente e in sequenza. Sono disponibili le seguenti impostazioni.

- 1 Se il monitor TV è in modalità standby, premere il tasto **POWER** sul telecomando.
Risultato: Viene visualizzato il messaggio **Plug & Play**. Il messaggio rimane a schermo per alcuni istanti e poi viene visualizzato automaticamente il menu **Lingua**.
- 2 Selezionare la **Lingua** desiderata premendo il pulsante ▲ o ▼.
➤ Vengono elencate le lingue disponibili. È possibile effettuare la scelta tra **18** lingue.
- 3 Premere il tasto **ENTER** per confermare la scelta.
Risultato: Viene visualizzato il messaggio. **Ingresso Ant** con **OK** selezionato.
- 4 Premere il tasto **ENTER**.
- 5 Selezionare la **Nazione** premendo il tasto ▲ o ▼. Premere il tasto **ENTER**.
Risultato: Viene visualizzato il menu della nazione.
Belgie - Deutschland - Espania - France - Italia - Nederland - Schweiz - Sverige - UK - Est Europa - Altri
- 6 Selezionare **ora** o **Min** premendo il tasto ◀ o ▶. Impostare **ora** / **Min** premendo il tasto ▲ o ▼. (vedere "**Impostazione dell'Orologio**" a pagina 32).
- 7 Premere il tasto **MENU** per confermare la scelta.
Risultato: viene visualizzato il messaggio **Enjoy your watching**, e quindi il canale memorizzato viene attivato.

Plug & Play

Se si desidera reimpostare questa funzione...

- 1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione**.


Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Impostazione**.

- 3 Premere il tasto **ENTER** .



- 4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Plug & Play**.
Premere il tasto **ENTER** .

Risultato: Viene visualizzato il messaggio **Plug & Play**.

- 5 Per ulteriori dettagli sull'impostazione di questa funzione, fare riferimento alle pagine 14 e 23.
➤ Il menu Riordino viene visualizzato al termine della funzione Plug and Play.

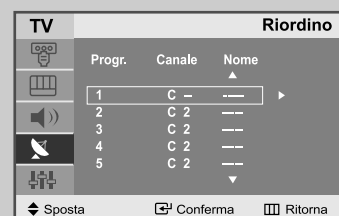

Selezione della modalità TV o di una fonte d'ingresso

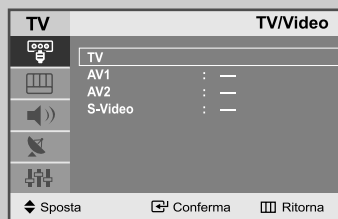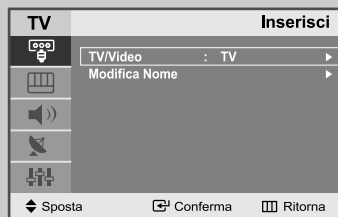

È possibile selezionare la modalità TV oppure passare a una fonte d'ingresso collegata al monitor TV. Utilizzare questo tasto per selezionare la fonte d'ingresso desiderata.

- 1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Inserisci**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Inserisci**.

- 3 Premere il tasto **ENTER** .

- 4 Premere il tasto **ENTER** .

Risultato: Viene selezionato **TV/Video**.

- 5 Premere il tasto ▲ o ▼ per passare alla fonte d'ingresso che si desidera selezionare.
Premere il tasto **ENTER** .

Risultato: La fonte d'ingresso diviene quella selezionata.

Immissione del nome della fonte d'ingresso

L'immissione dei nomi degli apparecchi delle fonti d'ingresso collegati alle porte d'ingresso del monitor consente di trovare e selezionare in maniera più facile e comoda la fonte d'ingresso che si desidera vedere.

- 1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Inserisci**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Inserisci**.

- 3 Premere il tasto **ENTER** .

- 4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Modifica Nome**.
Premere il tasto **ENTER** .

- 5 Premere il tasto ▲ o ▼ per passare alla fonte d'ingresso che si desidera editare.


Premere il tasto **ENTER** .

Risultato: Sono disponibili le seguenti opzioni :
AV 1 - AV 2 - S-Video


- 6 Selezionare il dispositivo desiderato premendo ripetutamente il tasto ▲ o ▼.

Risultato: Sono disponibili le seguenti opzioni :
---- - **VCR - DVD - Cable STB - HD STB -
Satellite STB - AV Receiver - DVD Receiver -
Giochi - Videocamera - DVD combo -
DVD + HDD - PC**

- 7 Quando si è soddisfatti della scelta, premere il tasto **EXIT** per tornare alla visualizzazione normale.

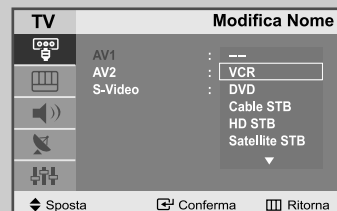

Scelta della lingua

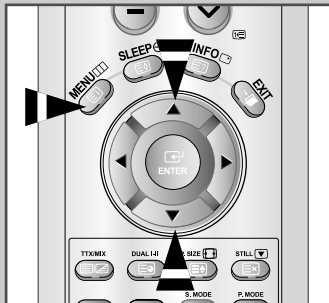

Italiano-18

Quando si utilizza il monitor TV per la prima volta, è necessario selezionare la lingua di visualizzazione dei menu e delle indicazioni.

- 1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Impostazione**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Impostazione**.

- 3 Premere il tasto **ENTER** .

- 4 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Lingua**.

Premere il tasto **ENTER** .

- 5 Selezionare la **Lingua** desiderata premendo il tasto **▲** o **▼**.

- 6 Quando si è soddisfatti della scelta, premere il tasto **EXIT** per tornare alla visualizzazione normale.

Memorizzazione automatica dei canali

Si può effettuare una ricerca degli intervalli di frequenze disponibili (la disponibilità dipende dalla nazione).

I numeri assegnati automaticamente ai programmi possono non corrispondere a quelli dei programmi reali o desiderati. È comunque possibile ordinare manualmente i numeri e cancellare i canali che non si desidera vedere.

- 1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale

- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Canale**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Canale**.

- 3 Premere il tasto **ENTER** .

- 4 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **ATM**.
Premere il tasto **ENTER** .

Risultato: Viene selezionato **Inizio**.

- 5 Premere il tasto **ENTER**  per cercare i canali.
Quando inizia la ricerca dei canali, il sottomenù da **Inizio** a **STOP**.

Risultato: La ricerca termina automaticamente. I canali vengono ordinati e memorizzati nell'ordine che rispecchia la loro posizione nell'intervallo di frequenza (dal basso verso l'alto). Viene quindi visualizzato il programma selezionato all'origine.

- Per tornare al menu precedente, premere il tasto **◀** o **▶** per selezionare **Ritorna** e poi **ENTER** .
- Per interrompere la ricerca prima che sia terminata, premere il tasto **ENTER**  con stop selezionato.

- 6 Quando i canali sono stati memorizzati, è possibile:
 - ◆ Aggiungere o cancellare i canali (vedere pagina 22)
 - ◆ Ordinarli nell'ordine desiderato (vedere pagina 23)
 - ◆ Assegnare un nome ai canali memorizzati (vedere pagina 24)
 - ◆ Se necessario, sintonizzare in modo ottimale la ricezione del canale (vedere pagina 25)



Memorizzazione manuale dei canali



Italiano-20

E' possibile memorizzare un massimo di 100 canali, compresi quelli ricevuti via cavo. Durante la memorizzazione manuale dei canali si può scegliere:

- ◆ Se memorizzare ogni canale trovato
- ◆ Il numero di programma con il quale si intende identificare ogni canale memorizzato

1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Canale**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Canale**.

3 Premere il tasto **ENTER**.

4 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Sintonia manuale**. Premere il tasto **ENTER**.

Risultato: Le opzioni disponibili nel menu **Sintonia manuale** vengono visualizzate con **N. canale** selezionato.

5 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Norma colore**. Premere il tasto **ENTER**.

Selezionare la **Norma colore** desiderata premendo ripetutamente il tasto, **▲** o **▼** quindi premere **ENTER**.

Risultato: Gli standard del colore vengono visualizzati nel seguente ordine:

AUTO - PAL - SECAM - NT4.43

6 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Norma audio**. Premere il tasto **ENTER**.

Premere più volte il tasto **▲** o **▼** per selezionare il **Norma audio** richiesto, quindi premere **ENTER**.

Risultato: Gli standard dell'audio vengono visualizzati nel seguente ordine:

BG - DK - I - L


7 Per tutti i canali da spostare ai numeri di canale richiesti, ripetere i passaggi da 5 a 6 dopo aver selezionato **N. canale** premendo il tasto **▲** o **▼**.

Memorizzazione manuale dei canali

- 8** Se si conosce il numero del canale da memorizzare,
- ◆ Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Canale**.
Premere il tasto **ENTER**.
 - ◆ Selezionare **C** (via antenna) o **S** (via cavo) premendo il tasto ▲ o ▼ e poi premere **ENTER** o il tasto.
 - ◆ Selezionare il numero richiesto premendo il tasto ▲ o ▼ premere il tasto **ENTER**.
- Se l'audio non c'è o è distorto, rifelezionare la norma audio desiderata.
- 9** Se non si conoscono i numeri dei canali, premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Ricerca**.
Premere il tasto **ENTER**.
Eseguire la **Ricerca** premendo il tasto ▲ o ▼ o il tasto.
Premere il tasto **ENTER**.
- Risultato: Il sintonizzatore effettua una scansione dell'intervallo di frequenza finché il primo canale o il canale selezionato vengono visualizzati sullo schermo.
- 10** Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Memorizza**.
Premere il tasto **ENTER**.
Selezionare **OK** premendo il tasto ▲ o ▼.
Premere il tasto **ENTER**.
- Risultato: Il canale e il numero di programma ad esso associato vengono memorizzati.
- 11** Ripetere i passaggi da **8** a **10** per ogni canale da memorizzare.



Modifica dei Canali

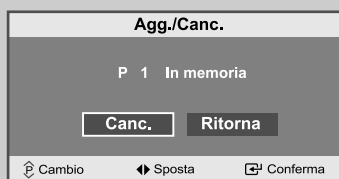

Italiano-22

È possibile escludere alcuni canali dall'operazione di scansione. Durante la scansione dei canali memorizzati, quelli esclusi non verranno visualizzati.

Tutti i canali non specificamente esclusi dalla scansione verranno al contrario visualizzati.

- 1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Canale**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Canale**.

- 3 Premere il tasto **ENTER** .

- 4 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Agg./Canc.**.

Premere il tasto **ENTER** .

Risultato: Viene visualizzato lo stato del canale corrente.

- 5 Premere il tasto **^** o **v** per selezionare il **Canale** che si desidera **Agg.** o **Canc.**.

Risultato: Se il canale che si desidera modificare non è in memoria, è selezionato e visualizzato **Agg.**.
Altrimenti, se il canale che si desidera modificare è in memoria, è selezionato e visualizzato **Canc.**.

- 6 Per **Agg.** o **Canc.** il canale, premere il tasto **ENTER** .

- 7 Per tornare al menu precedente, selezionare **Ritorna** premendo il tasto **◀** o **▶** e poi premere **ENTER** .

- 8 Ripetere i passaggi da **5** per ogni canale da aggiungere o da cancellare.

Ordinamento dei canali memorizzati

È possibile scambiare i numeri appartenenti a due canali per le seguenti ragioni:

- ◆ *Modificare l'ordine numerico in cui i canali sono stati memorizzati automaticamente.*
- ◆ *Assegnare numeri facili da ricordare ai canali che vengono guardati più spesso.*

- 1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Canale**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Canale**.

- 3 Premere il tasto **ENTER** .

- 4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Riordino**.
Premere il tasto **ENTER** .

Risultato: Vengono visualizzati **Progr. Canale e Nome**.


- 5 Selezionare il numero di canale che si desidera modificare premendo ripetutamente il tasto ▲ o ▼.
Premere il tasto **ENTER** .

Risultato: Il **Nome** e il numero del **Canale** selezionati vengono spostati sulla destra.

- 6 Premere il tasto ▲ o ▼ per andare nella posizione che si desidera modificare e poi premere il tasto **ENTER** .

Risultato: Il canale selezionato viene sostituito con quello memorizzato in precedenza con il numero desiderato.

- 7 Ripetere i passaggi 5 e 6 per ordinare un altro canale.

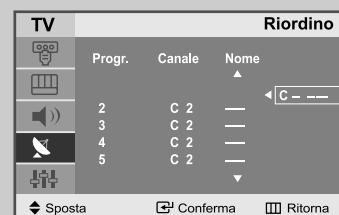

Assegnazione dei nomi ai canali



Quando si memorizzano i canali automaticamente o manualmente, se con essi vengono trasmesse anche informazioni, il monitor TV estrae da queste informazioni i nomi dei canali e li assegna direttamente. È tuttavia possibile modificare tali nomi o assegnarne di nuovi.

- 1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Canale**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Canale**.

- 3 Premere il tasto **ENTER**.

- 4 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Nome**.

Premere il tasto **ENTER**.

Risultato: Vengono visualizzati il **Progr. Canale** e il **Nome corrispondente**.

- 5 Se necessario, premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare il canale al quale si desidera assegnare un nuovo **Nome**.

Premere il tasto **ENTER**.

Risultato: La barra per la selezione è visualizzata attorno alla casella del nome.

6	Per...	Operazione da eseguire...
	Selezionare una lettera, un numero o un simbolo	Premere il tasto ▲ o ▼
	Spostare il cursore sulla lettera successiva	Premere il tasto ▶
	Spostare il cursore sulla lettera successiva	Premere il tasto ◀
	Confermare il nome	Premere il tasto ENTER

- I caratteri disponibili sono :
- ◆ Lettere dell' alfabeto: (A ~ Z)
 - ◆ Numeri (0 ~ 9)
 - ◆ Caratteri speciali (-, spazio)


- 7 Ripetere i passaggi da **5** a **6** per ogni canale al quale si desidera assegnare un nuovo nome.

- 8 Una volta terminata la modifica del nome di un canale, premere il tasto **ENTER** per confermare il nome.




Ottimizzazione della sintonia dei canali

Se la ricezione è chiara, non è necessario ottimizzare la sintonizzazione del canale, poiché questo avviene automaticamente durante l'operazione di ricerca e memorizzazione. Se invece il segnale è debole o disturbato, la sintonizzazione del canale deve essere ottimizzata manualmente.

- 1 Premere il tasto **MENU**.
Risultato: Viene visualizzato il menu principale.
- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Canale**.
Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Canale**.
- 3 Premere il tasto **ENTER** .
- 4 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Sintonia fine**.
Premere il tasto **ENTER** .
- 5 Premere il tasto **^** o **∨** per selezionare il canale di cui si desidera eseguire la **Sintonia fine**.
- 6 Premere il tasto **◀** o **▶** fino a ottenere un'immagine chiara e nitida e una buona qualità dell'audio.
Per memorizzare l'impostazione, premere il tasto **ENTER** .
- 7 Per reimpostare la sintonizzazione, selezionare **Reset** premendo il tasto **▲** o **▼** e poi il tasto **ENTER** .
Per tornare al menu precedente, selezionare **Ritorna** premendo il **◀** o **▶** e poi premere **ENTER** .

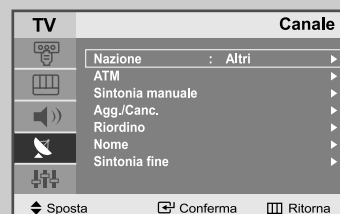

Modifica dello standard di immagine

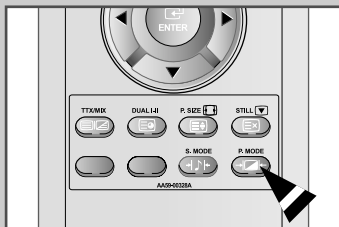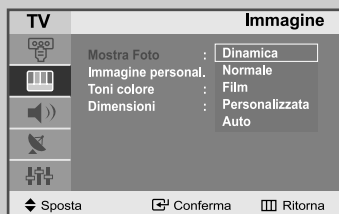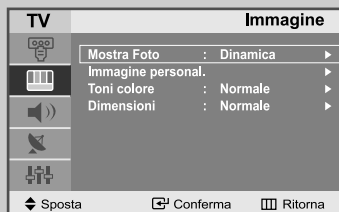

È possibile selezionare il tipo di 'immagine che si adatta meglio alle proprie esigenze di visualizzazione.

- 1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Immagine**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Immagine**.

- 3 Premere il tasto **ENTER** .

- 4 Premere il tasto **ENTER** .

Risultato: Viene selezionato **Mostra Foto**.

- 5 Selezionare il tipo di immagine desiderato premendo il tasto **▲** o **▼**. Premere il tasto **ENTER** .





Risultato: Sono disponibili i seguenti tipi di immagine:
Dinamica - Normale - Film - Personalizzata - Auto

➤ Queste opzioni possono essere impostate anche premendo semplicemente il tasto **P.MODE** (Personalizzata).



Regolazione dell'immagine personalizzata

Il monitor TV dispone di numerose impostazioni che consentono di controllare la qualità dell'immagine.

- 1 Premere il tasto **MENU**.
Risultato: Viene visualizzato il menu principale.
 - 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Immagine**.
Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Immagine**.
 - 3 Premere il tasto **ENTER** .
 - 4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Immagine personal.**.
Premere il tasto **ENTER** .
 - 5 Premendo il tasto ▲ o ▼ selezionare l'opzione (**Contrasto**, **Luminosità**, **Nitidezza**, **Colore** o **Tinta-solo NTSC**) che si desidera regolare.
Premere il tasto **ENTER** .
Risultato: Viene visualizzata la barra orizzontale.
 - 6 Premere il tasto ◀ o ▶ per raggiungere il livello desiderato.
 - 7 Quando si è soddisfatti dell'impostazione, premere il tasto **MENU** per tornare al menu precedente o il tasto **EXIT** per tornare alla visualizzazione normale.
- Se si effettua una qualsiasi modifica a queste impostazioni, lo standard dell'immagine passa automaticamente a Personalizzata.

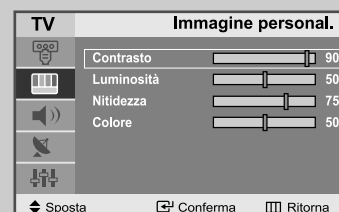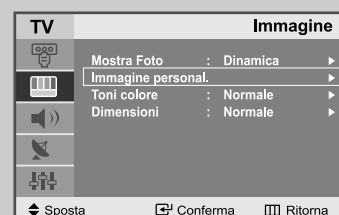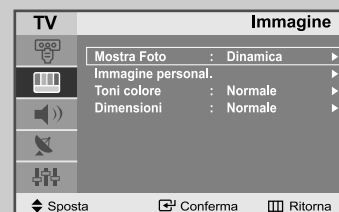

Regolazione del colore dello sfondo dello schermo

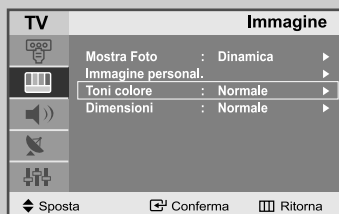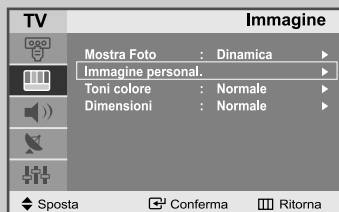

È possibile cambiare il colore di sfondo dello schermo sulla base delle proprie preferenze.

- 1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Immagine**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Immagine**.

- 3 Premere il tasto **ENTER** **↵**.

- 4 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Toni colore**. Premere il tasto **ENTER** **↵**.

Risultato: Sono disponibili le seguenti opzioni:
Freddo - Normale - Caldo

- 5 Quando si è soddisfatti della scelta, premere il tasto **EXIT** per tornare alla visualizzazione normale.

Modifica della dimensione dell'immagine

È possibile selezionare la dimensione dell'immagine che meglio corrisponde alle esigenze di visualizzazione desiderate.

- 1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Immagine**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Immagine**.

- 3 Premere il tasto **ENTER** .



- 4 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Dimensioni**.
Premere il tasto **ENTER** .

- 5 Selezionare il formato desiderato premendo ripetutamente il tasto **▲** o **▼**.

Premere il tasto **ENTER** .

Risultato: Sono disponibili le seguenti opzioni:
Normale - Zoom

- ♦ È possibile selezionare queste opzioni premendo semplicemente il tasto **P.SIZE** (dimensione dell'immagine) sul telecomando.

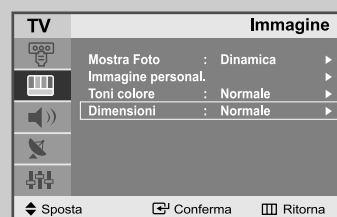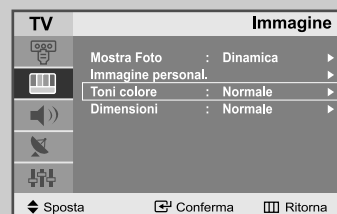


Normale

Fermo immagine corrente

*Per fermare l'immagine su un determinato fotogramma premere il tasto **"STILL"** sul telecomando.*

*Per tornare alla visualizzazione normale, premere nuovamente il tasto **"STILL"**.*

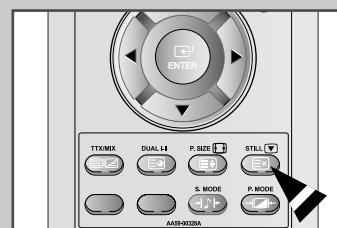

Italiano-29

Modifica dello standard audio



Italiano-30

È possibile selezionare il tipo di effetto audio speciale da utilizzare durante la visione di una determinata trasmissione.

- 1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Audio**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Audio**.

- 3 Premere il tasto **ENTER** .

- 4 Premere il tasto **ENTER** .

Risultato: Viene selezionato **Modalità audio**.

- 5 Selezionare l'effetto audio desiderato premendo più volte il tasto **▲** o **▼** e poi premere **ENTER** .

Risultato: Sono disponibili i seguenti effetti audio:
Normale - Dialoghi

➤ È possibile selezionare queste opzioni anche premendo semplicemente il tasto **S.MODE** (Modalità audio) sul telecomando.

Selezione della modalità audio


E' possibile impostare la modalità audio premendo il tasto "DUAL I-II". Una volta premuto questo tasto, sullo schermo comparirà la modalità audio selezionata.

	Tipo audio	DUAL 1/2	Predefinito
FM Stereo	Mono	MONO	Cambio automatico
	Stereo	STEREO ↔ MONO	
	Dual	DUAL 1 ↔ DUAL 2	DUAL 1
	Mono	MONO	Cambio automatico
NICAM Stereo	Stereo	MONO ↔ STEREO	
	Dual	→ MONO ↔ DUAL 1 DUAL 2 ←	DUAL 1



- ◆ Se le condizioni di ricezione si deteriorano, l'ascolto risulterà più nitido se la modalità viene impostata su **Mono**.
- ◆ Se il segnale stereo è debole ed è attivata la conversione automatica, passare a **Mono**.

Impostazione dell'Orologio

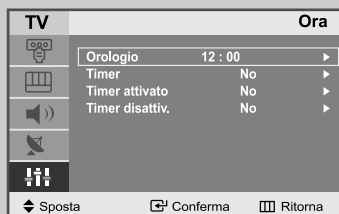

- 1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Impostazione**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Impostazione**.

- 3 Premere il tasto **ENTER** .

- 4 Premere il tasto **ENTER** .

Risultato: Viene selezionato **Ora**.

- 5 Premere il tasto **ENTER** .
- Premere il tasto **▲** o **▼** per scegliere le **Ora**.

- 6 Premere il tasto **◀** o **▶** per passare ai minuti.
Utilizzare il tasto **▲** o **▼** per impostare i minuti.

- 7 Premere il tasto **ENTER** .

Risultato: L'orologio è stato impostato.

➤ È anche possibile impostare l'orario utilizzando i tasti numerici del telecomando.


Spegnimento automatico

È possibile impostare un periodo di tempo compreso tra -- e 180 minuti, scaduto il quale il monitor TV si spegne automaticamente.

- 1 Premere il tasto **MENU**.
Risultato: Viene visualizzato il menu principale.
- 2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione**.
Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Impostazione**.
- 3 Premere il tasto **ENTER** .
- 4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Timer**.
Premere il tasto **ENTER** .
- 5 Utilizzando il tasto ▲ o ▼ selezionare il numero di minuti scaduti i quali il monitor TV **Si** spegnerà automaticamente.
Risultato: Intervalli di tempo predefiniti:
- -, **30, 60, 90, 120, 150, 180 minuti.**



➤ Per la selezione si può anche premere semplicemente il tasto "**SLEEP**".
Se il timer è già impostato, lo schermo visualizza il tempo rimasto e poi il monitor TV si spegne. Se il timer non è stato ancora impostato, visualizza **No**.

◆ **No • 30 • 60 • 90 • 120 • 150 • 180 • No**

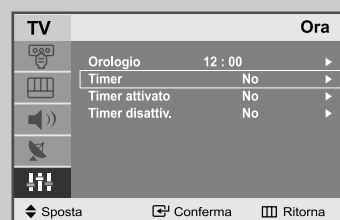

30 min.

Spegnimento e accensione automatica della televisione

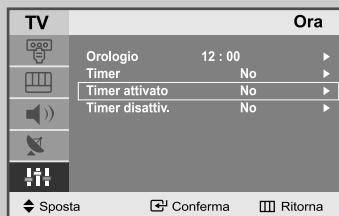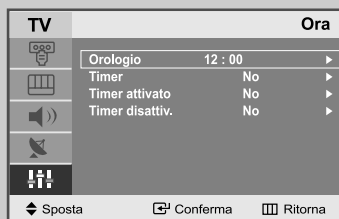

Italiano-34

È possibile impostare i timer di accensione/spegnimento automatico in modo che il monitor TV:

- ◆ *Si accenda automaticamente e si sintonizzi sul canale desiderato all'ora selezionata.*
- ◆ *Si spenga automaticamente all'ora selezionata.*

1 Premere il tasto **MENU**.

Risultato: Viene visualizzato il menu principale.

2 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Impostazione**.

Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Impostazione**.

3 Premere il tasto **ENTER** .

4 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Orologio**.

Risultato: Viene visualizzato il menu **Ora** con **Orologio** selezionato.

5 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Timer attivato**.

Premere il tasto **ENTER** .

Risultato: Viene visualizzato il **Timer attivato** principale.

Per...	Premere il...
Andare su Ora, Min, Progr., Volume	tasto ◀ o ▶
Impostare l'ora, i minuti, i progr., il numero di programma e il livello del volume	tasto ▲ o ▼
Andare su Conferma	tasto ◀ o ▶
Selezionare Sì per confermare l'impostazione	tasto ▲ o ▼

➤ Premere il tasto **ENTER** .

6 Premere il tasto ▲ o ▼ per selezionare **Timer disattiv.**

Allo stesso modo, impostare l'ora in cui il televisore deve essere spento automaticamente..

7 **Per visualizzare...**

Premere il...

Informazioni sui canali

Tasto TV

Orario corrente e stato delle impostazioni audio/video selezionate

Tasto INFO

Impostazione della modalità Pagina blu

In caso non venga ricevuto alcun segnale o il segnale ricevuto sia troppo debole, sul video comparirà automaticamente una videata blu che sostituirà l'immagine disturbata. Se si desidera continuare a visualizzare l'immagine disturbata è necessario disattivare questa funzione.

- 1 Premere il tasto **MENU**.
Risultato: Viene visualizzato il menu principale.
- 2 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Impostazione**.
Risultato: Vengono visualizzate le opzioni disponibili nel gruppo **Impostazione**.
- 3 Premere il tasto **ENTER** .
- 4 Premere il tasto **▲** o **▼** per selezionare **Pagina blu**.
Premere il tasto **ENTER** .
- 5 Selezionare l'opzione desiderata (**No** o **Sì**) premendo il tasto **▲** o **▼**.
- 6 Premere il tasto **EXIT** per tornare alla visualizzazione normale.




Visualizzazione delle informazioni

Premendo il tasto "INFO" sul telecomando è possibile visualizzare lo stato delle impostazioni della fonte selezionata. Le informazioni visualizzate sono diverse a seconda della fonte selezionata.



Funzione Televideo

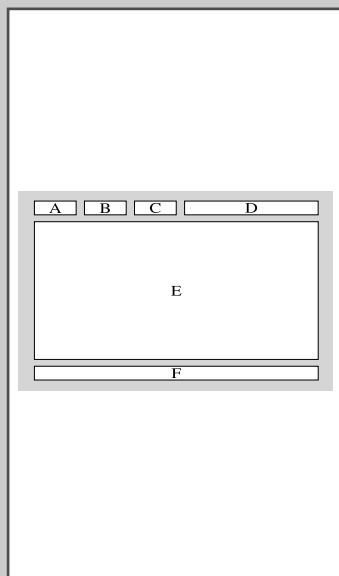

La maggior parte dei canali televisivi fornisce servizi di informazione scritti via Televideo. Le informazioni fornite includono no:

- ◆ *Orari dei programmi televisivi*
- ◆ *Notiziari e previsioni del tempo*
- ◆ *Risultati sportivi*
- ◆ *Informazioni sul traffico*

Le informazioni sono suddivise in pagine numerate (vedere schema).

Parte	Contenuto
A	Numero della pagina selezionata.
B	Identità del canale trasmittente.
C	Numero della pagina corrente o indicazioni sulla ricerca.
D	Data e ora.
E	Testo.
F	Informazioni sullo stato. Informazioni su FASTEXT.

➤ Le informazioni Televideo sono spesso suddivise in molte pagine visualizzate in sequenza, a cui è possibile accedere:

- ◆ Immettendo il numero di pagina
- ◆ Selezionando un titolo in un elenco
- ◆ Selezionando un'intestazione colorata (sistema FASTEXT)

Visualizzazione delle informazioni del Televideo

È possibile visualizzare le informazioni del Televideo sul monitor TV in qualsiasi momento.

- ☞ Per visualizzare le informazioni del Televideo in modo corretto, la ricezione del canale deve essere stabile, altrimenti:
- ◆ Le informazioni potrebbero mancare
 - ◆ Alcune pagine potrebbero non essere visualizzate

- 1 Selezionare il canale che fornisce il servizio di Televideo utilizzando il tasto ▲ o ▼.
- 2 Premere il tasto **TTX/MIX** per attivare la modalità Televideo.
Risultato: Viene visualizzata la pagina del sommario. È possibile richiamarla in qualsiasi momento premendo il tasto  (indice).
- 3 Per visualizzare contemporaneamente il canale corrente e la pagina Televideo, premere nuovamente il tasto **TTX/MIX**.
- 4 Premere nuovamente il tasto **TTX/MIX** per uscire dalla visualizzazione Teletext.



Selezione di una pagina mediante il numero



Il numero della pagina può essere immesso direttamente premendo i tasti numerici sul telecomando.

- 1** Immettere il numero della pagina a tre cifre indicato nel sommario utilizzando i tasti numerici corrispondenti.
Risultato: Il contatore della pagina corrente viene fatto scorrere e la pagina viene visualizzata.
- 2** Se la pagina selezionata è collegata a diverse pagine secondarie, le pagine secondarie vengono mostrate in sequenza. Per bloccare il video su una pagina scelta, premere il tasto (blocco). Premere nuovamente il tasto (blocco) per riprendere la registrazione.

Utilizzo delle diverse opzioni di visualizzazione:

Per visualizzare...	Premere...
◆ Il tasto nascosto (risposte ai quiz, ad esempio)	(mostra)
◆ Lo schermo normale	(mostra ancora una volta)
◆ Una pagina secondaria immettendo il relativo numero a quattro cifre	(sottopagina)
◆ La pagina successiva	(pagina su)
◆ La pagina precedente	(pagina giù)
◆ Lettere con dimensione doppia nella: • Metà superiore dello schermo • Metà inferiore dello schermo	(dimensione) • Una volta • Due volte
◆ Schermo normale	• Tre volte

Uso di FLOF per selezionare una pagina

I vari argomenti inclusi nelle pagine del Televideo sono codificati in base a diversi colori e possono essere selezionati premendo i pulsanti colorati sul telecomando.


- 1 Visualizzare la pagina del sommario del Televideo premendo il tasto **TTX/MIX**.
- 2 Premere il tasto colorato corrispondente all'argomento che si desidera selezionare; gli argomenti disponibili sono indicati sulla riga di stato.
Risultato: La pagina visualizzata contiene altre informazioni colorate, che possono essere selezionate allo stesso modo.
- 3 Per visualizzare la pagina precedente o successiva, premere il tasto colorato corrispondente.
- 4 Per visualizzare la sottopagina, completare i seguenti passaggi.
 - ◆ Premere il tasto  (sottopagina).
 - Risultato:** Vengono visualizzate le sottopagini disponibili.
 - ◆ Selezionare la sottopagina desiderata.
Per scorrere le sottopagini, premere il tasto  o .



Memorizzazione delle pagine del Televideo

È possibile memorizzare fino a quattro pagine di Televideo per poterle visualizzare con comodo in un altro momento.

- 1 Selezionare la modalità ELENCO premendo il tasto  (LIST/FLOF).
Risultato: Vengono visualizzati quattro numeri di tre cifre con colori diversi.
 Il tasto  (LIST/FLOF) viene utilizzato per passare dalla modalità LIST alla modalità FLOF.
- 2 Premere il tasto colorato corrispondente alla pagina che verrà sostituita.
- 3 Immettere il nuovo numero di pagina utilizzando i tasti numerici.
- 4 Ripetere i passaggi 2 e 3 per ogni pagina da memorizzare, utilizzando ogni volta un tasto colorato diverso.
- 5 Premere il tasto  (memorizzazione) finché i blocchi corrispondenti non lampeggiano.

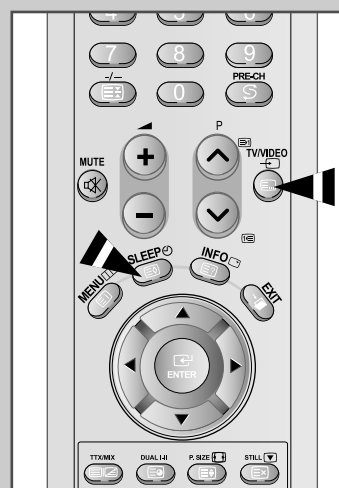

Risoluzione dei problemi: prima di rivolgersi al personale di assistenza

Prima di rivolgersi al personale di assistenza Samsung, eseguire le seguenti verifiche.

Se le istruzioni riportate di seguito non consentono di risolvere il problema, annotare il modello e il numero di serie del monitor TV e rivolgersi al concessionario locale.

Niente audio e nessuna immagine	◆ Verificare che il cavo di alimentazione sia collegato a presa a muro. ◆ Verificare di aver premuto il tasto POWER . ◆ Verificare le impostazioni del contrasto e della luminosità dell'immagine. ◆ Controllare il volume.
Immagine normale ma niente audio	◆ Controllare il volume. ◆ Verificare che non sia stato premuto il tasto MUTE sul telecomando.
Nessuna immagine o immagine in bianco e nero	◆ Regolare le impostazioni del colore. ◆ Verificare che il sistema di trasmissione selezionato sia corretto.
Interferenza audio o immagine	◆ Tentare di identificare quale elettrodomestico sta interferendo con il monitor TV e allontanarlo. ◆ Inserire la spina del monitor TV in un'altra presa.
Immagine sfocata o disturbata, audio distorto	◆ Verificare la direzione, la posizione e i collegamenti dell'antenna. L'interferenza è spesso dovuta all'uso di antenne interne.
Cattivo funzionamento del telecomando	◆ Sostituire le batterie del telecomando. ◆ Pulire il bordo superiore del telecomando (finestra di trasmissione). ◆ Controllare i terminali delle batterie.

Specifiche tecniche e ambientali

Model	LW15M13C	LW17M11C	LW20M11C
Pannello			
Dimensioni	Diagonale 15"	Diagonale 17"	Diagonale 20,1"
Dimensioni dello schermo	304,1 (H) x 228,1 (V) mm	344,64 (H) x 258,48 (V) mm	408 (H) x 306 (V) mm
Tipo	TN	PVA	TN
Distanza pixel	0,297 (H) x 0,297 (V) mm	0,5385 (H) x 0,5385 (V) mm	0,6375 (H) x 0,6375 (V) mm
Angolo di visualizzazione	140/115 (H/V)	170/170 (H/V)	160/160 (H/V)
Alimentazione			
Ingresso	AC 100 ~ 250V (50/60 Hz)	AC 100 ~ 250V (50/60 Hz)	AC 100 ~ 240V (50/60 Hz)
Consumo di energia			
Normale	40 W	62 W	60 W
Appoggio	< 2 W	< 2 W	< 3 W
Dimensioni (larg. x lung. x alt.) / Peso			
Corpo televisore	470,0 x 57,0 x 313,7 mm 18,50 x 2,24 x 12,35 inch	520,0 x 61,5 x 359,0 mm 20,47 x 2,42 x 14,13 inch	594,0 x 90,0 x 427,0 mm 23,39 x 3,54 x 16,81 inch
Con supporto	470,0 x 182,2 x 367,8 mm / 4,0kg 18,50 x 7,17 x 14,48 inch / 8,8lbs	520,0 x 182,2 x 409,5 mm / 5,0kg 20,47 x 7,18 x 16,12 inch / 11,0lbs	594,0 x 252,0 x 489,5 mm / 9,81kg 23,39 x 9,92 x 19,27 inch / 21,62lbs
Considerazioni ambientali			
Temperatura di esercizio	10 °C ~ 40 °C (50 °F ~ 104 °F)		
Umidità di esercizio	10% ~ 80%		
Temperatura di conservazione	-25 °C ~ 45 °C (-13 °F ~ 113 °F)		
Umidità di conservazione	5% ~ 95%		

Manutenzione del televisore


***Per evitare rischi di scosse elettriche, non smontare l'involucro del monitor TV
Gli utenti non possono eseguire interventi di assistenza sul televisore.
La manutenzione da parte dell'utente è limitata alla pulizia, come illustrato di seguito:***

Scollegare il televisore dalla presa di alimentazione prima di pulirlo.

- ◆ Per pulire esternamente il monitor TFT a cristalli liquidi e il pannello, applicare la piccola quantità di detergente consigliata e strofinare con un panno morbido e asciutto. Non premere sulla superficie dello schermo, ma strofinarla delicatamente. Se si applica una forza eccessiva, può comparire una macchia.
- ◆ Non utilizzare prodotti infiammabili per la pulizia del televisore o di qualsiasi altra apparecchiatura elettrica.

Collegamento di un dispositivo di montaggio a parete o su braccio


Il TV supporta lo standard di montaggio VESA per l'uso con diversi dispositivi VESA per il montaggio. Per installare un dispositivo di montaggio VESA, attenersi alle istruzioni fornite.

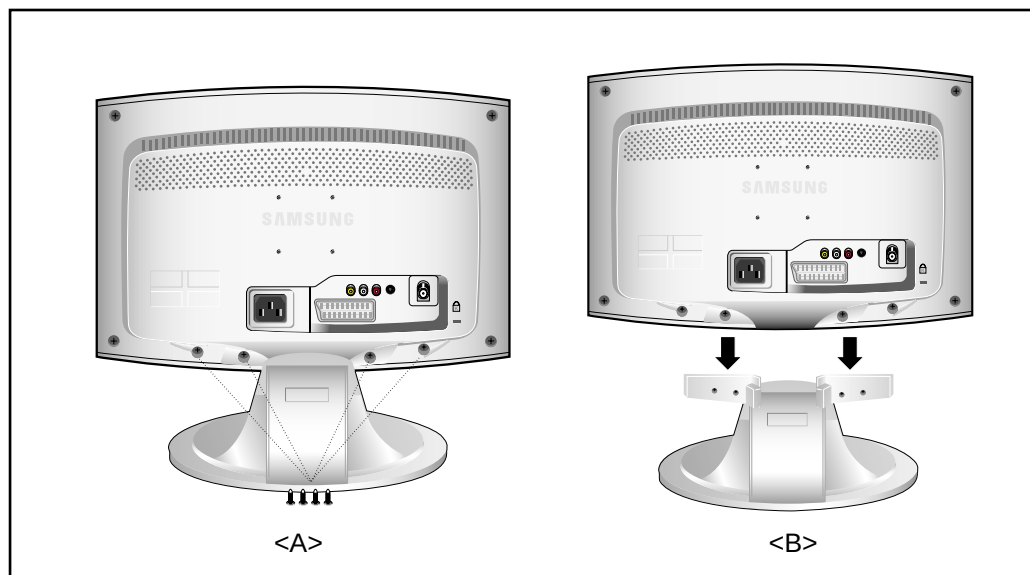


- 1 Appoggiare su una superficie piatta con un cuscino o altro materiale soffice la TV LCD rivolgendola verso il basso per proteggerne lo schermo.
- 2 Rimuovere tutti i cavi collegati alla TV.
- 3 Rimuovere le quattro viti, quindi rimuovere il supporto dell'apparecchio (fare riferimento alle figure A e B).
- 4 Collegare tutti i cavi scollegati al passo 1.
- 5 Ora è possibile installare il dispositivo di montaggio su braccio/a muro.

Installazione del dispositivo di montaggio in base allo standard VESA

Allineare il cuscinetto di interfaccia per il montaggio ai fori presenti nel cuscinetto del pannello posteriore e fissarlo con le quattro viti fornite insieme al braccio, al gancio per il montaggio a muro o ad altre basi.

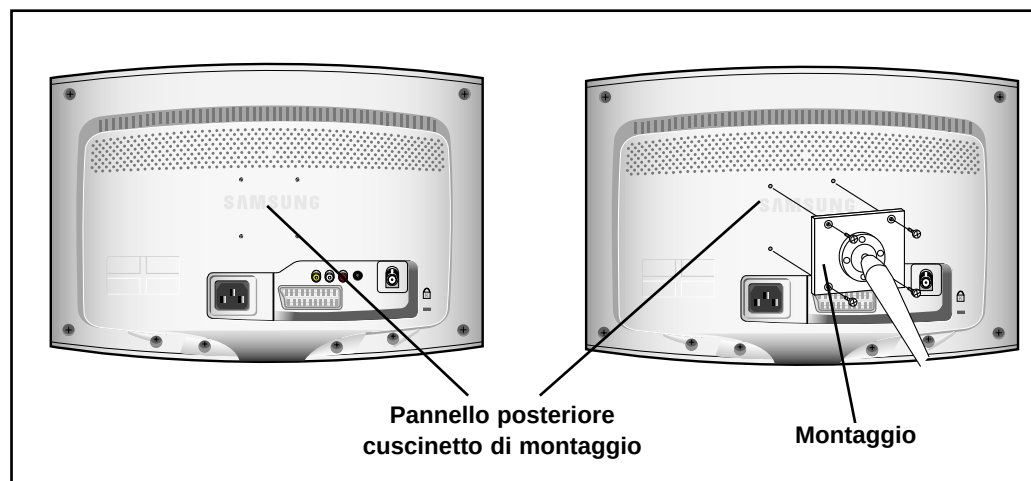

Slot Kensington

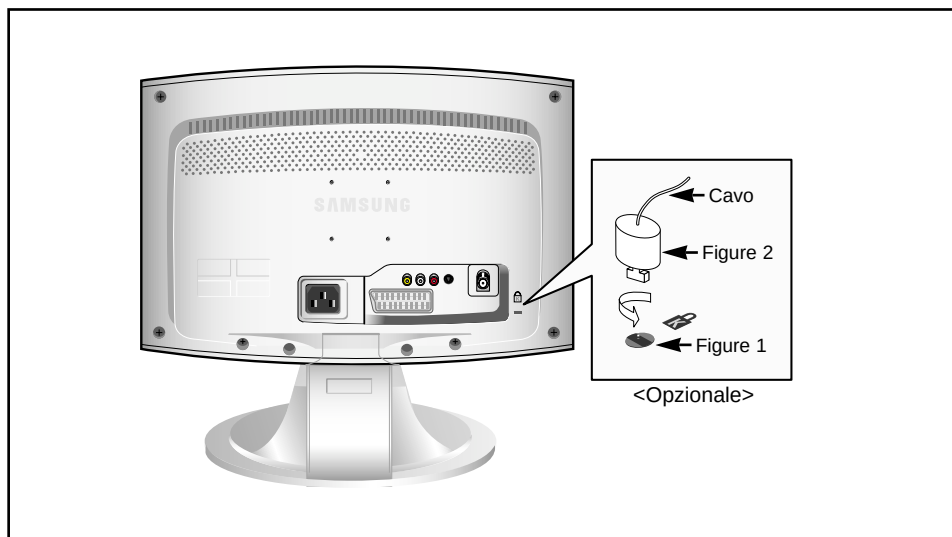

Il catenaccio Kensington è utilizzato per fissare il sistema durante l'impiego in ambienti pubblici e deve essere acquistato separatamente. L'aspetto e il metodo di bloccaggio potrebbero differire dall'illustrazione a seconda del produttore. Per ulteriori informazioni relative all'uso corretto del catenaccio Kensington, fare riferimento al rispettivo manuale.

1

Inserire il dispositivo di blocco nella fessura Kensington situata sul TV LCD (Figura 1), quindi ruotarlo nella direzione di bloccaggio (Figura 2).


2

Collegare il cavo di bloccaggio Kensington.


3

Fissare il catenaccio Kensington a una scrivania o altro oggetto fisso pesante.

Diagrammi a blocchi

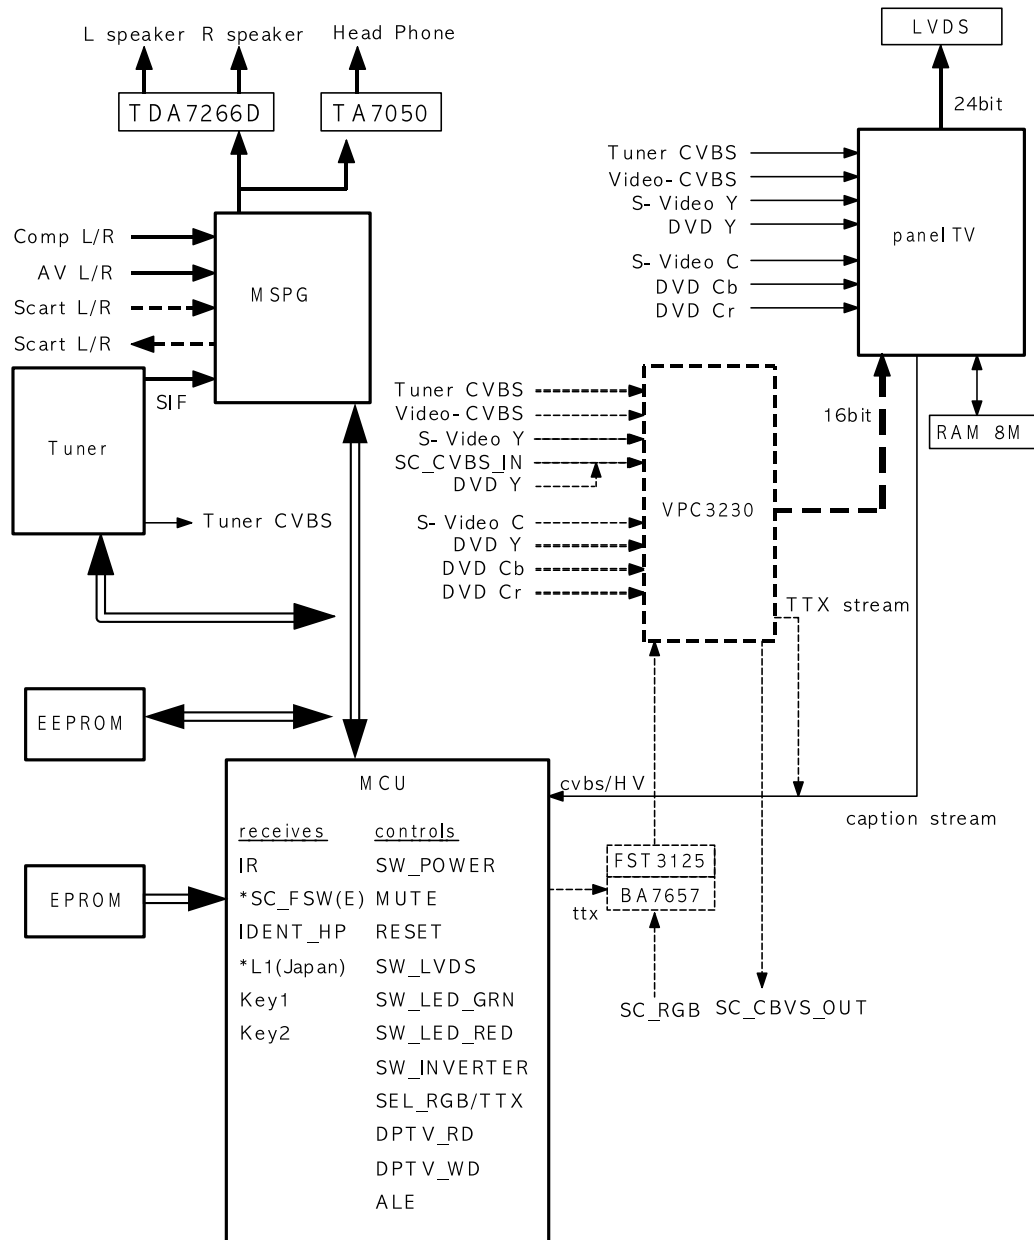

Diagrammi a blocchi

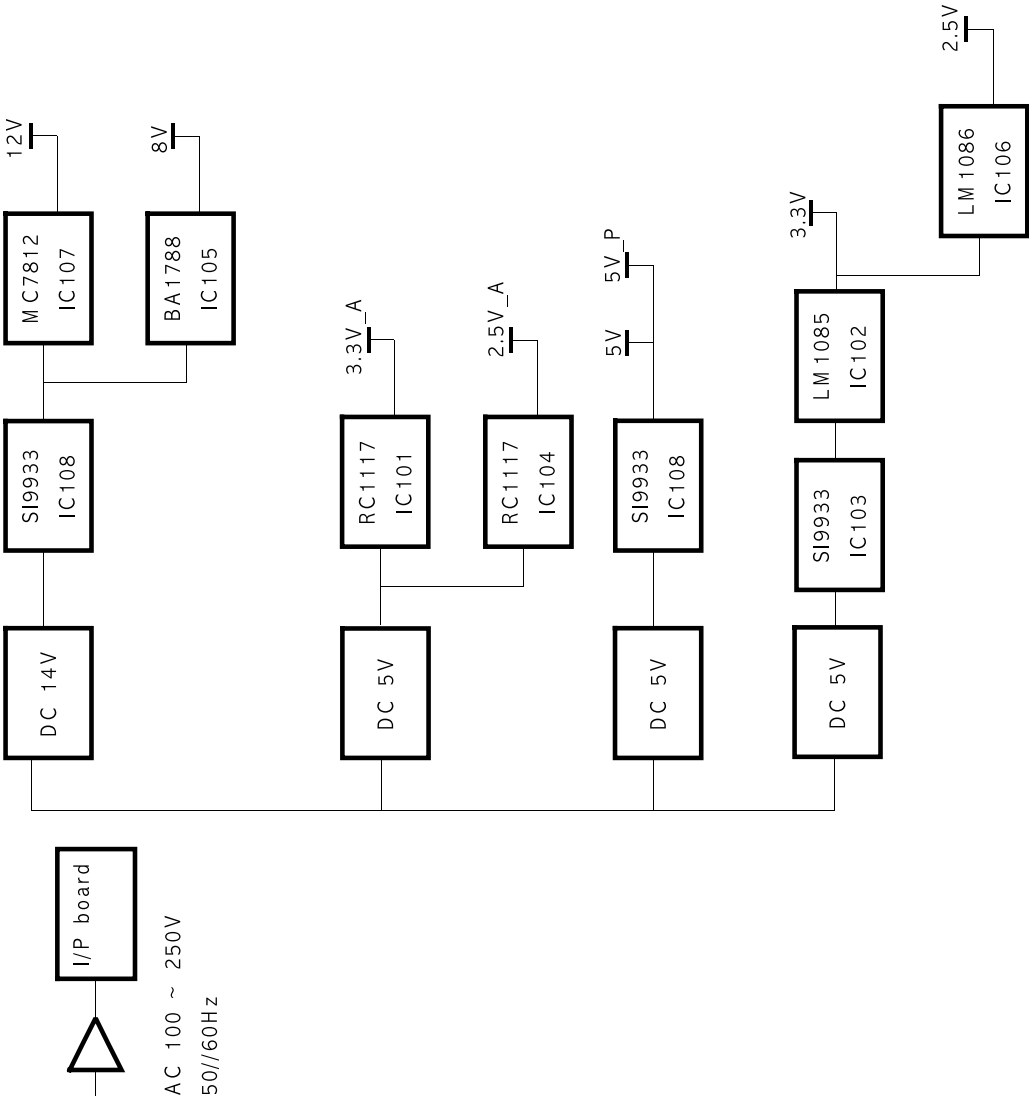

Memo

Italiano-48

- ASSISTENZA POST VENDITA

- Non esitate a contattare il rivenditore o il servizio di assistenza se si nota una variazione di prestazioni del prodotto che potrebbe far pensare a un malfunzionamento.

